



DYNÄVIN 8

BEDIENUNGSANLEITUNG

Contents

Allgemeine Informationen	5
Anweisungen für den bestimmungsgemäßen Betrieb	6
Technische Eigenschaften	7
Schaltplan	8
Erste Schritte	10
Hauptmenü	10
Systemeinstellungen	12
Übersicht der Systemeinstellungen	12
Rückfahrkamera aktivieren	12
Systemsprache	12
Farbe	12
Multifunktion einstellen	12
Helligkeit	12
Zeitzone	12
Werkseinstellungen	13
Radio Menü	14
Übersicht der Schaltflächen	14
Radiosender speichern	15
Einstellungen	15
Phantomspeisung	15
Radiosenderlogos speichern	16
Telefon Menü	17
Übersicht der Schaltflächen	17
Telefon verbinden	18
Einstellungen	19
Kontakte	20
Kontakt suchen	21
Favoriten	22
Sound Menü	23
Toneinstellungen - Menü	23
Fade - Balance - Delay	24
Bass - Middle - Treble	25
Equalizer	25
Quellenlautstärke	26
Navigation	26
Navigationsstart	26
Medienquelle ändern	26
BT Audio	27
Medienübersicht – Aktueller Titel	27
USB	28
Medienübersicht – Aktueller Titel	28
Bibliothek	29
Lieder	30
Alben	31
Artisten	31
Läuft gerade	31
Bilder	32
Video	33
Ordner	34
Z-Link (Auto-Smartphone verbidung)	35
Wireless CarPlay	35
Apple CarPlay / Android Auto	35
Wireless Mirroring	35
Wired Mirroring	37
Einstellungen	38

Contents

Apps Menü	39
Apps Menü	39
App deinstallieren	39
Verschieben einer App in das Hauptmenü	39
Datei Menü	40
Datei Menü	40
Datei übertragen	41
Datei bearbeiten	41
Fahrzeug (Nur für VW & Skoda Fahrzeuge mit MQB-Plattform)	42
Firmware Update	42
Fehlerbehebung	44
Fehlermeldung innerhalb der GPS - Navigation	45

Konformitätserklärung

Die Dynavin GmbH bestätigt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen aller in der Europäischen Gemeinschaft geltenden einschlägigen Richtlinien und Verordnungen entspricht.

Die Konformitätserklärung kann von unserer Website heruntergeladen werden.



Allgemeine Informationen

Bei der Entwicklung dieses Produktes wurde besonderes Augenmerk auf Ihre persönliche Sicherheit gelegt, kombiniert mit größtmöglicher Benutzerfreundlichkeit, modernem Design und aktuellen Produktionstechniken.

Trotz aller Sorgfalt ist es jedoch möglich, dass eine unsachgemäße Installation oder Fehlbedienung zu Personen- oder Sachschäden führen kann.

Bitte lesen Sie daher diese Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.

Die Konformität ist nachgewiesen, die entsprechenden Dokumente und Erklärungen liegen beim Hersteller vor.

Wir behalten uns das Recht vor, im Interesse des technischen Fortschritts und der Anpassung an den Fahrzeugmarkt jederzeit unangekündigt produktbezogene Änderungen vorzunehmen.

Überprüfen Sie die gesetzlichen Bestimmungen Ihres Landes, bevor Sie das Gerät installieren. Die Nichteinhaltung der gesetzlichen Anforderungen kann zu erheblichen Strafen führen.

Im Falle von Gewährleistungsansprüchen ist das Gerät in der Originalverpackung mit dem beigefügten Kaufbeleg und einer detaillierten Fehlerbeschreibung an uns zu senden. Bitte beachten Sie die Rückgabebestimmungen auf unserer Website www.dynavin.de/en/return-of-goods-rma (RMA-Verfahren). Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Trotz aller Bemühungen kann nicht bei allen Fahrzeugen oder Ausstattungsvarianten der Fahrzeuge garantiert werden, dass die von uns angebotenen und spezifizierten Produkte zu 100% kompatibel sind. Wenn Sie Fragen zur Produktkompatibilität haben, können Sie sich gerne jederzeit an uns wenden. Unser fachkundiges Personal im Servicebereich hilft Ihnen weiter.

Wenn die Elektrik Ihres Fahrzeugs plötzlich unregelmäßig oder fehlerhaft funktioniert, trennen Sie das Produkt von der Fahrzeugelektronik und wenden Sie sich zur Inspektion an eine Fachwerkstatt.

Dynavin haftet weder für direkte oder indirekte Folgeschäden oder -verluste, noch übernimmt Dynavin mögliche Installations- und Ausbaukosten und/oder Diagnosegebühren.

Alle für die Installation notwendigen Schritte werden auf Wunsch des Kunden durchgeführt, in dem Wissen, dass eine mögliche Inkompatibilität vorliegen kann oder dass das verwendete Produkt aufgrund von aus betrieblichen Gründen.

Der Gewährleistungsanspruch und die Betriebserlaubnis erlöschen durch :

1. nicht autorisierte Änderungen am Produkt oder Zubehör, die nicht vom Hersteller durchgeführt oder genehmigt wurden
2. Öffnen des Gehäuses des Geräts
3. Selbst durchgeführte Reparaturen am Gerät
4. Unsachgemäße Verwendung / nicht bestimmungsgemäße Verwendung
5. Unfallschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Fallenlassen des Geräts, vorsätzliche Zerstörung, Fahrzeugunfall usw.)

Beachten Sie bei der Installation alle sicherheitsrelevanten und gesetzlichen Vorschriften.

Aus diesen Gründen empfehlen wir :

Installieren Sie das Gerät nicht ohne Kenntnisse in diesem Bereich und wenden Sie sich an einen Car-Audio-Spezialisten. Installationen dürfen nur in stromlosem Zustand durchgeführt werden. Bei bestimmten Installationen muss die Fahrzeugbatterie daher vom Bordnetz des Fahrzeugs getrennt werden. Beachten Sie die Vorschriften des Fahrzeugherstellers, da Eingriffe in die Fahrzeugelektronik zum Verlust der Fahrzeuggarantie führen können.

Verwenden Sie niemals sicherheitsrelevante Anschlüsse oder Befestigungspunkte wie Lenkung, Bremssysteme oder andere fahrzeugbezogene Sicherheitskomponenten, da dies Ihre eigene Sicherheit während der Fahrt gefährden kann und die anderer Fahrer.

Schließen Sie das Gerät nur an die von uns vorgegebenen fahrzeugspezifischen Stromversorgungen und Massepunkte an. Vermeiden Sie es, Einstellungen auf dem Gerät zu ändern, die Sie vom sicheren Fahren ablenken und dazu führen könnten, dass Sie sich selbst und / oder andere Fahrer auf der Straße gefährden.

Anweisungen für den bestimmungsgemäßen Betrieb

Verwenden Sie das Gerät nur an dem dafür vorgesehenen Ort. Bei unsachgemäßer Verwendung, unsachgemäßer Installation oder Änderung erlischt die Betriebserlaubnis und die Garantie.

Die hier aufgeführten Anweisungen gelten für die meisten, aber nicht für alle Produkte gleichermaßen! Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.



Gefahr einer Beschädigung der Elektronik. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Geräts, es sei denn, Sie werden vom Handbuch oder vom Serviceteam dazu aufgefordert. Andernfalls erlischt die Garantie.



Lassen Sie Reparaturen immer nur von unseren Servicepartnern durchführen! Selbst reparierte Geräte führen zum Erlöschen der Garantie!



Achtung! Überlasten Sie niemals die Stromanschlüsse oder Verlängerungskabel. Brandgefahr!



Aufmerksamkeit! Setzen Sie niemals Fremdkörper in die Öffnungen am Gehäuse ein! Die Objekte können die Elektronik beschädigen oder Kurzschlüsse verursachen.



Aufmerksamkeit! Wenn Kabel oder Anschlüsse des Artikels beschädigt sind, schalten Sie den Artikel ab und wenden Sie sich an Ihren Händler. Brandgefahr oder Elektrischer Schlag.



Aufmerksamkeit! Bei Rauch-, Lärm- und/oder Geruchsentwicklung schalten Sie das Gerät sofort aus und trennen Sie es von der Stromversorgung. Verwenden Sie das Gerät nicht weiter! Kontaktieren Sie Ihren Händler!



Achtung! Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen aus! Installieren Sie das Gerät niemals in der Nähe von Heizkörpern, Heißluftschläuchen oder anderen Wärmequellen.



Achtung! Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation, um Schäden an den Gerätekomponenten zu vermeiden. Komponenten. Decken Sie keine Öffnung des Geräts ab.



Wenn Sie eine Sicherung austauschen müssen, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie die Stromversorgung. Verwenden Sie nur Sicherungen mit der gleichen Nennleistung wie Ersatzsicherungen.



Aufmerksamkeit! Platzieren Sie keine Magnete oder magnetischen Werkzeuge auf den Gegenständen. Dies kann zu Schäden am Artikel oder zum Verlust von Daten führen.

Technische Eigenschaften

Allgemein

Betriebssystem:	Android mit selbstentwickelter Software
CPU:	833MHz
Externe Anschlüsse:	Video Out / Audio Out / A/V IN / DAB+ Anschluss

Equipment

Direkt-Zugriffstasten:	Ja
Tastentöne:	Ja
Bluetooth Modul:	Ja
Navigation:	Ja
USB:	Ja (1x iLink Pro und 1x Media)
Lenkradanbindung:	Ja
Updatefähig:	Ja
DualZone:	Ja
Kamera Eingang:	Ja
Kamera Linienführung:	Ja (abschaltbar)
Verstärker Remote:	Ja
Dimm-Funktion:	Ja

Display

Größe:	7" / 9" or 10"
Display Format:	16:9
Touch Funktion:	Ja, Capacitive Touch
Auflösung:	1280*720px
Helligkeitsregler:	Ja
Farbsättigung:	Ja
Anschluss iPhone:	Ja (über Media USB)

BT

Freisprecheinrichtung:	Ja
A2DP:	Ja
Telefonbuch:	Ja, bis 1000 Kontakte
Auflösung:	Ja


Audio (DSP)

Max. Ausgangsleistung:	4x45W
Bass Boost:	Ja
Vorverstärker Ausgang:	Ja
AV IN:	Ja
AV Out:	Ja
Klangeinstellung:	Ja
Balance/Fader:	Ja
Ausgangspegel:	4V
Soundeinstellungen:	- Subwoofer Lautstärker - Dyna Bass Einstellungen - Bass Center - Frequenzeinstellung - Bass Bandbreiteeinstellung - 9-Band EQ - Laufzeitkorrektur

USB

USB Standard:	USB 2.0
Wiedergabe:	MP3 / AAC / WMA / AVI
Auswahlmöglichkeit:	Album / Interpret / Lieder / Podcast / Hörbücher
Alphabetische Suche:	Ja
Bedienung über Touch:	Ja

Nur für Kunden aus den USA

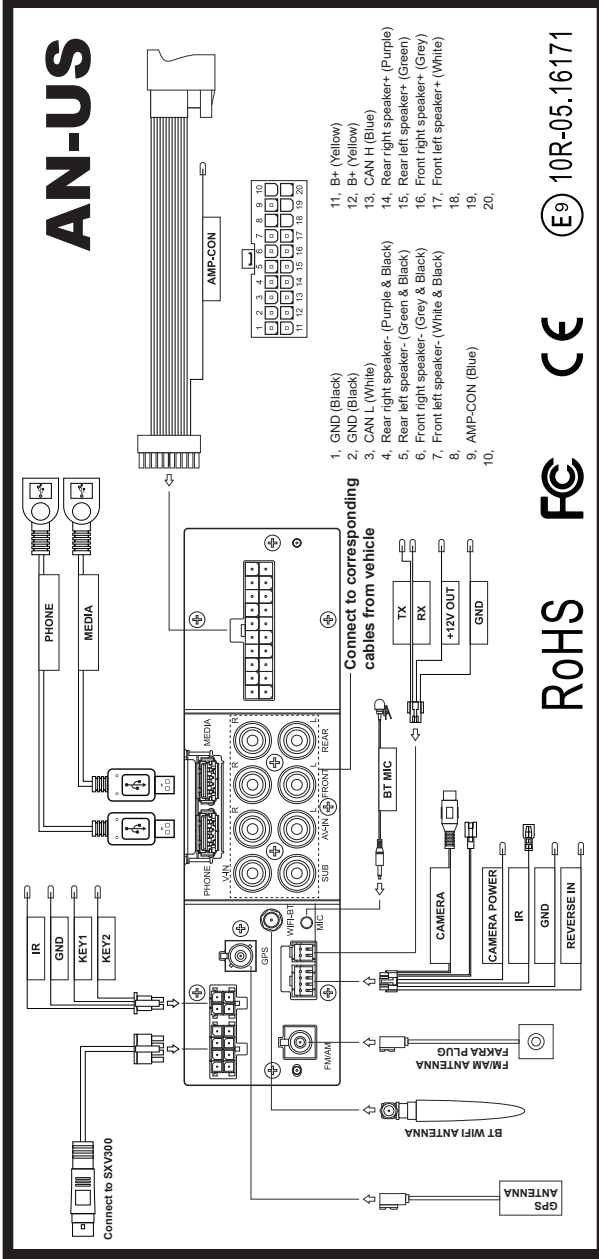

Erste Schritte

Wenn Sie das Gerät wie angegeben angeschlossen haben, schalten Sie die Zündung des Fahrzeugs ein. Der Dynavin wird dann hochgefahren.

Dies kann beim ersten Mal etwa 30 Sekunden dauern. Es beginnt auf dem Radiobildschirm.




Funktionsweise des Touchscreens


Most-Funktionen werden über den Touchscreen gesteuert. Mit der kapazitiven Touch-Technologie lässt sich das Gerät so intuitiv bedienen wie Ihr Smartphone.

Hauptmenü

Das Hauptmenü ist in zwei Seiten unterteilt.

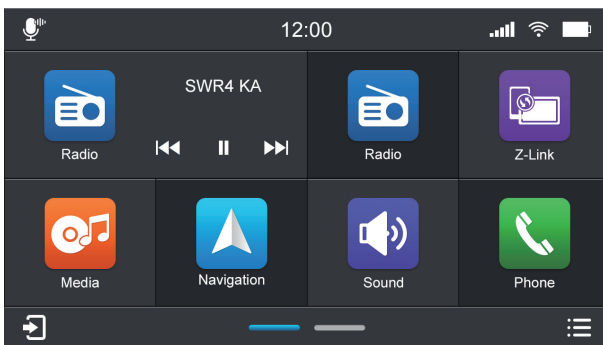

Page 1

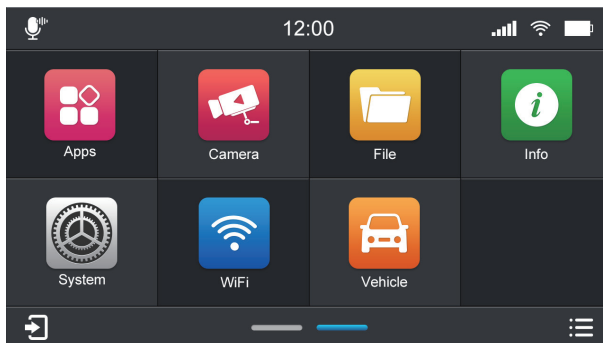

Page 2

Hauptmenü

Sie können im Hauptmenü wie folgt zwischen den Seiten wechseln:

1. durch Drücken auf die Seitennavigationszeilen (im unteren mittleren Bereich des Hauptmenüs)
2. durch Wischen mit dem Finger (nach links oder rechts)




Die blaue Linie zeigt an, auf welcher Seite Sie sich gerade befinden. Im Bild oben befindet es sich auf der Hauptmenüseite 2.


Sie können die Position der Funktionssymbole im Hauptmenü ändern:

Drücken Sie lange auf das Symbol und ziehen Sie es an die Stelle, an der Sie es platzieren möchten, und lassen Sie Ihren Finger los, wenn die beiden Symbole Überlappung.



(Hinweis: Radio-Symbol, Z-Link-Symbol und Apps-Symbol können nicht verschoben werden)

Durch Drücken einer dieser Funktionen gelangen Sie zum jeweiligen Menü:

- Radio** = Zugriff auf das Radiomenü
 - Media** = Zugriff auf das Medienmenü (USB oder BT)
 - Z-Link** = Zugriff auf kompatible CarPlay/Android Apps über das Gerät
 - Phone** = Zugriff auf das Telefonmenü
 - Navigation** = Navigation starting
 - Sound** = Toneinstellungen
 - Vehicle** = Fahrzeugbezogene Daten anzeigen
 - Apps** = Menü "Zugriff auf den Anwendungsdienst"
 - Camera** = Schaltet die Kamera ein (optional)
 - File** = Zugriff auf das Dateimenü
 - Info** = Firmware-Update
 - System** = Systemeinstellungen
 - WiFi** = WiFi Einstellungen
-  = Aktiviert den Sprachassistenten auf Ihrem Smartphone (z.B. Siri oder Google Assistant)
-  = Schneller Zugriff auf das abgespielte Medienmenü
-  = Stummschalten des Gerätetons

 Klicken Sie hier, um alle geöffneten Anwendungen im Hintergrund des Geräts anzuzeigen.

(Halten Sie die Multifunktionstaste oder die Home-Taste auf der Vorderseite 2 Sekunden lang gedrückt, um alle geöffneten Anwendungen anzuzeigen, die im Hintergrund ausgeführt werden.)

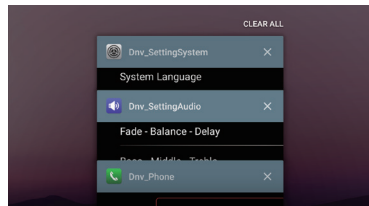
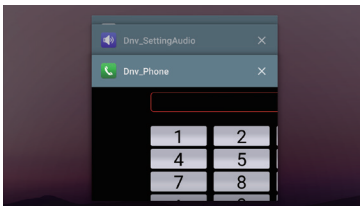


Sie können auf "X" klicken oder nach links oder rechts wischen, um die Anwendung zu löschen.

Wenn Sie alle Anwendungen löschen möchten, wischen Sie auf dem Bildschirm nach unten und klicken Sie oben auf die Schaltfläche "CLEAR ALL".

Auf den folgenden Seiten gehen wir näher auf die einzelnen Menüs ein.

Übersicht der Systemeinstellungen

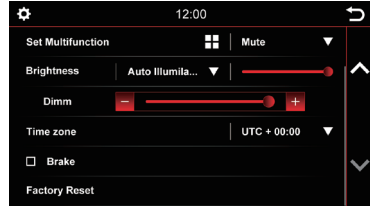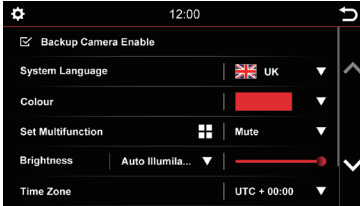

Rückfahrkamera aktivieren:

Wenn nur eine Rückfahrkamera installiert ist und diese Option deaktiviert ist, passiert nichts, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist. Der Bildschirm verbleibt in dem Menü, in dem Sie sich gerade befinden. Wählen Sie diese Option, um das Video der Rückfahrkamera im Rückwärtsgang zu aktivieren.

Systemsprache:

Stellen Sie die gewünschte Gerätesprache ein. 14 Sprachen wählbar.



Farbe:

Wählen Sie eine Farbe aus, um die Farbe der Linien und Symbolränder auf dem Bildschirm zu ändern.

4 Farben verfügbar:



Multifunktion einstellen:

Sie können die Schaltfläche "  " programmieren, um eine Verknüpfung zu einer bevorzugten Funktion oder einem bevorzugten Modus zu erstellen. Sobald Sie programmiert sind, drücken Sie einfach die Taste "  ", um sofort darauf zuzugreifen.

Helligkeit:

Sie haben mehrere Möglichkeiten, die Helligkeit und Steuerung anzupassen. Dazu gehört auch die Dimmfunktion. Berühren Sie zunächst die Nach-unten-Taste rechts neben dem Menüpunkt manuell / Automatische Beleuchtung / Automatischer Sensor. Abhängig von der gewählten Funktion kann eine andere Option in den Einstellungen entsperrt werden.

Manuell = Manuelle Anpassung der Hintergrundbeleuchtung

Automatische Beleuchtung = Automatische Dimmfunktion (ein, wenn das Licht eingeschaltet ist)

Auto Sensor = Automatische Dimmfunktion (Lichterkennung im Innenraum des Fahrzeugs)


Zeitzone:

In diesem Menü können Sie die Zeitzone einstellen, in der Sie sich befinden. Zum Beispiel Deutschland: Winterzeit (UTC +1:00) und Sommerzeit (UTC +2:00).

Systemeinstellungen

In den Systemeinstellungen können Sie einige der grundlegenden Optionen und Einstellungen des Geräts ändern. Tippen Sie kurz auf das Feld neben den Wörtern, um die Option zu aktivieren.

Ein Häkchen " " zeigt an, dass die Option ausgewählt ist.



Wenn **Handbremse** deaktiviert ist, wird die Videowiedergabe oder DAB-T gehemmt, damit Sie während der Fahrt nicht abgelenkt werden. Wenn Sie die Handbremse betätigen, wird das Bild unten angezeigt, das Sie darüber informiert, dass die Videowiedergabe auf Reisen nicht zulässig ist.



Wenn Sie das Video während der Fahrt aktivieren möchten, wählen Sie die Option Bremsen.

Anmerkung:

Informieren Sie sich über die Anforderungen und gesetzlichen Bestimmungen in Ihrem Land. Wenn Sie diese Option aktivieren ohne Erlaubnis kann dies zu erheblichen Bußgeldern führen.

Dies ist eine Einstellung, die von Dynavin nicht für den allgemeinen Gebrauch aktiviert wird und keine Bußgelder voraussetzt.


Diese Einstellung wird nur vom Benutzer und Eigentümer aktiviert, und letzterer übernimmt daher die gesamte Verantwortung für die Aktivierung.

Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

Setzt das System auf die Werkseinstellungen zurück.

Radio Menü

Um das Radio-Menü zu öffnen, drücken Sie die Schaltfläche "Radio" im Hauptmenü

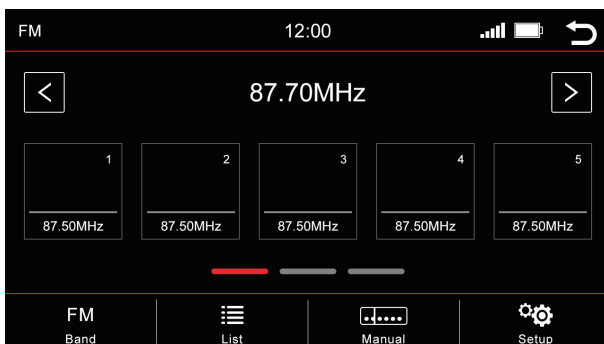

Übersicht der Buttons

	Nächsten verfügbaren Sender auswählen
	Vorherigen verfügbaren Sender auswählen
FM Band	Menü wechseln (DAB+, FM, AM) (*der DAB+ Tuner ist optionl erhältlich)
	Liste der Stationen
	Manuelle Frequenzsuche
	Einstellungen
	Zurück zum Hauptmenü

Die aktuelle Station ist farbig umrandet. Insgesamt können 15 Sender im UKW-Bereich abgelegt werden, wobei die Speicherplätze 11-15 für die automatische Sendersuche (APS) vorgesehen sind. Wenn Sie Stationen an einem dieser Speicherorte abgelegt haben, werden diese bei der nächsten Suche überschrieben. Die Speicherplätze 1-10 stehen jederzeit für die manuelle Speicherung zur Verfügung.

Speicher - Seiten wechseln

Pro Seite werden 5 Speicherorte angezeigt. Um zu einer anderen Seite zu wechseln, drücken Sie die entsprechende Zeile direkt unter den Speicherorten:

Linie 1 = Speicherstationen 1-5


Linie 2 = Speicherstationen 6-10

Linie 3 = Speicherstationen 11-15 (werden durch den automatischen Stationsscan überschrieben)

Radiosender speichern

Wenn Sie einen Radiosender speichern möchten, halten Sie den gewünschten Sender für ca. 1-2 Sekunden. Über diesen Speicherort kann die Station dann abgelegt werden.

Einstellungen

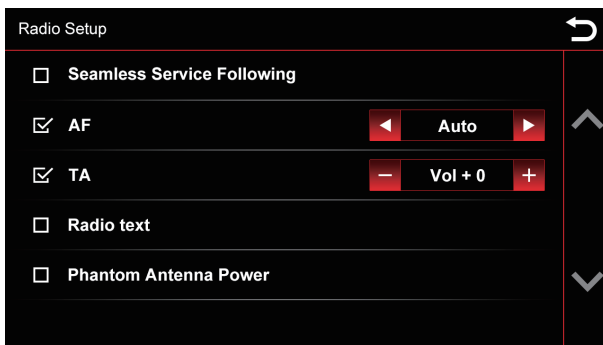

Um eine Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren, klicken Sie auf den jeweiligen Button.

= deaktiviert

= aktiviert

High-Cut (Funkrauschen reduzieren):

Die High-Cut - Funktion bewirkt einen automatischen Wechsel von Stereo - zu Mono-Signal .

AF = Alternative Frequenz:

Wenn diese Option aktiviert ist, sucht das Radio automatisch nach einer alternativen Frequenz, wenn der Sender schwächer wird.

TA = Traffic Announcement:

Wenn diese Option aktiviert ist, werden automatisch Verkehrsnachrichten in das laufende Programm eingespielt. Der Wert dahinter (im Beispiel Vol +3) erhöht die aktuelle Lautstärke um 3 Lautstärke-schritte.

RDS-Text:

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Informationen vom Radiosender an Ihr Radio übertragen werden. Wie z.B . Informationen über den abgespielten Musiktitel oder Informationen über das aktuelle Programm, sowie den Sendernamen.

Phantomantennenleistung:

Wenn das Funksignal schwach ist, können Sie Phantomantennenleistung auswählen, um die Funkantenne mit Strom zu versorgen.


Logos von Radiosendern speichern

Zum Speichern von Radiosenderlogos wird ein USB-Gerät benötigt. Das USB-Gerät muss an das Medien-USB-Kabel angeschlossen sein, um sie anzuzeigen. Neben Logos können sich auch andere Dateien auf dem USB-Gerät befinden, z. B. Musik, Videos, Bilder usw.


Die Logos der Radiosender werden nicht von uns zur Verfügung gestellt.

Schritte

1. Laden Sie die gewünschten Senderlogos aus dem Internet oder von der Website des Senders herunter.
2. Schließen Sie ein USB-Gerät an den Computer an.
3. Erstellen Sie auf dem USB-Gerät einen Ordner **"RADIO"** für FM/AM-Speicherplätze und/oder einen Ordner **"DAB"**, wenn Sie auch Senderlogos für Digitalradio speichern möchten. Die Buchstaben müssen alle groß geschrieben werden.



4. Wenn Sie FM- und DAB-Logos speichern möchten, müssen sich diese beiden Ordner im Stammverzeichnis des USB-Geräts befinden.
5. Achten Sie bei der Dateigröße darauf, dass die Bilder ein Seitenverhältnis von 122x92px nicht überschreiten. Möglicherweise müssen Sie die Bilder noch bearbeiten, um die Größe anzupassen.
6. Die Dateien müssen im .jpg/.bmp- oder .png-Format gespeichert werden.
7. Ändern Sie nun den Namen der Logos in FM1 (DAB1) in FM15 (DAB15) oder AM1 in AM15. Stellen Sie sicher, dass diese wieder groß geschrieben werden. Der Dateiname steht dann gleichzeitig für den Speicherort des Senders.




8. Im Bild steht FM1 für den ersten Sender im UKW-Bereich. Dieses Bild wird für diese Station gespeichert. FM2 wird für Station Nr. 2 usw. gespeichert.

Werden die Stationen in einer neuen Reihenfolge auf dem Gerät gespeichert, müssten die Bilder entsprechend umbenannt oder geändert werden.

Nachdem Sie alle Logos erfolgreich gespeichert haben, schließen Sie das USB-Laufwerk an den Medien-USB-Anschluss an. Die Daten werden automatisch abgerufen und die Stationslogos angezeigt.

Telefon Menü

Sie können auf das Menü "Telefon" von dem Hauptmenü aus zugreifen.

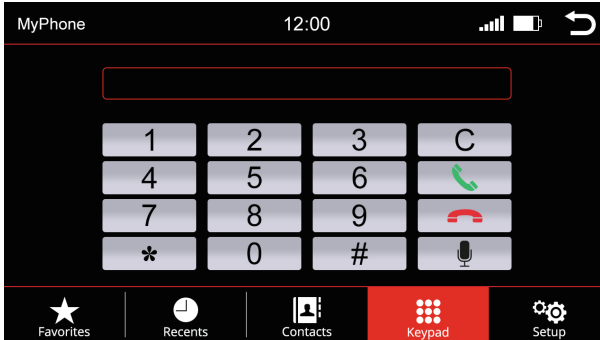

Übersicht der Buttons

	Ziffer löschen
	Rufnummer wählen
	Anruf beenden
	Der Sprachassistent des vernetzten Smartphones
	Telefon-Favoritenliste
	Anrufverlauf (Liste der eingehenden und ausgehenden Anrufe)
	Kontakte anzeigen
	Ein- und Ausblenden der Tastatur
	Zurück zum Hauptmenü
	Einrichtung

Telefon Menü

Um die Telefon- oder Bluetooth-Funktion zu nutzen, verbinden Sie zunächst Ihr Smartphone mit dem Gerät.


Telefon verbinden




Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone und gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen. Starten Sie eine Suche und verbinden Sie sich mit dem Dynavin-Gerät.

Bluetooth Name des Geräts: Car BT



Sie werden aufgefordert, eine PIN auf Ihrem Smartphone einzugeben. Der PIN-Code erscheint auf dem Display (unter Setup) des Gerätes. Geben Sie den PIN-Code auf Ihrem Smartphone ein. Dies ist nur notwendig, wenn sie das Smartphone zum ersten Mal verbinden. Nachdem das Smartphone mit dem Gerät gekoppelt wurde, wird es automatisch erkannt und verbunden.

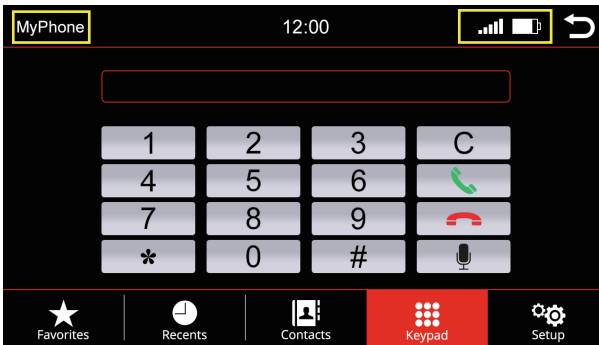Sobald das Smartphone erfolgreich mit dem Gerät gekoppelt wurde, wird dies visuell auf dem Display angezeigt.



MyPhone	Gespeicherter Name des Smartphones
	Empfangsstärke
	Smartphone-Akkustand
	Zurück zum Hauptmenü

Einrichtung

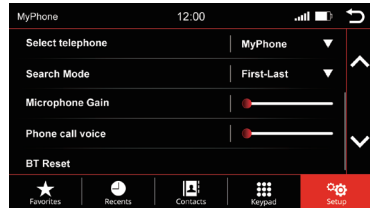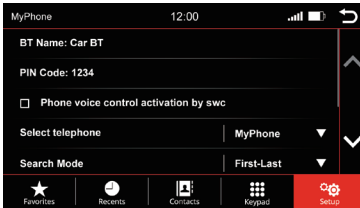

BT-Name und PIN-Code

Suchen Sie im Bluetooth-Menü des Smartphones nach: Car BT und verbinden Sie sich damit . Wenn Sie ein Smartphone zum ersten Mal mit dem Gerät koppeln, werden Sie auf Ihrem Smartphone aufgefordert, Geben Sie einen PIN-Code ein. Der PIN-Code erscheint auf dem Display des Gerätes unter "**Setup**".

Aktivierung der Telefon-Sprachsteuerung durch SWC

Ein Häkchen " " zeigt an, dass die Option ausgewählt ist, Sie können Sprachanruf von der SWC (Lenkrads-steuerung) verwenden, sobald sie ausgewählt ist. Es können nur Sprachbefehle verarbeitet werden, die Ihr Sprachassistent vom Smartphone aus erkennt.

Telefon auswählen

Die Dynavin-Einheit merkt sich die angeschlossenen Telefone. Wählen Sie eine zum Herstellen einer Verbindung aus.

Suchmodus

Ändert, wie die Telefonbuchkontakte nach Vorname oder Nachname angezeigt werden.

Mikrofonverstärkung

Durch Erhöhen oder Verringern des Lautstärke-Faders wird das Signal des Mikrofons entweder verstärkt oder unterbrochen. Drücken Sie dazu auf den Faderbereich. Ein großer Fader wird angezeigt. Ziehen Sie in die gewünschte Richtung.

Telefonlautstärke


Die Telefonlautstärke kann entweder über den linken Drehknopf während eines Anrufs oder über diesen Menüpunkt unabhängig von einem Anruf eingestellt werden. Drücken Sie dazu auf den Faderbereich. Ein großer Fader wird angezeigt. Ziehen Sie in die gewünschte Richtung.

Bluetooth Zurücksetzen


Dieser Menüpunkt setzt alles, was mit dem Telefonmenü zu tun hat , auf die Werkseinstellungen zurück.



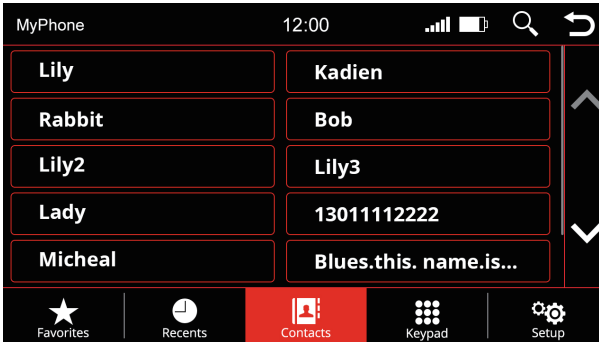

Telefon Menü

Kontakte

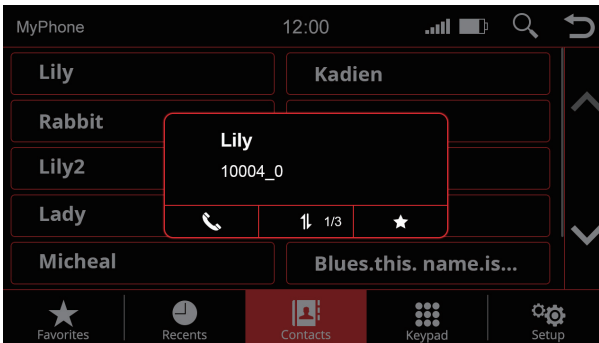


Verwenden Sie diese Menüoption , um die Kontaktliste aufzurufen. Sobald Sie einen Kontakt drücken, öffnet sich ein Popup. Der angezeigte Kontakt mit der hinterlegten Rufnummer wird über die Telefontaste aufgerufen.



	Wechselt zwischen den hinterlegten Telefonnummern des Kontakts
	Kontakt anrufen
	Kontakt als Favorit speichern
	Zurück zum Hauptmenü

Telefon Menü


Kontakt suchen

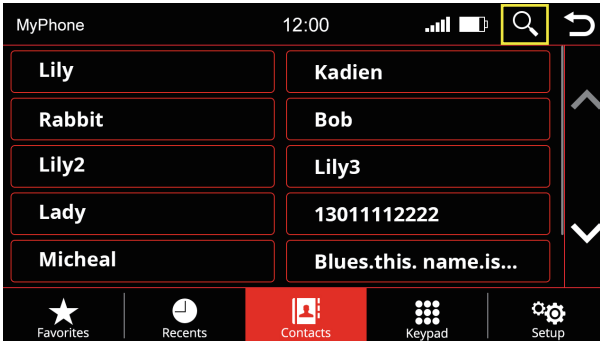

Drücken Sie die Suchtaste, um die Suchfunktion zu öffnen



Kontaktsuche

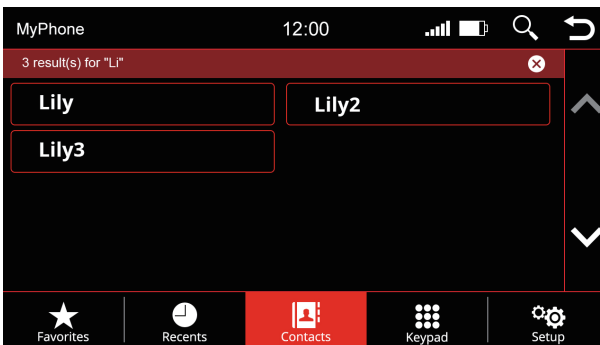


Suchergebnisse





Telefon Menü

Favoriten


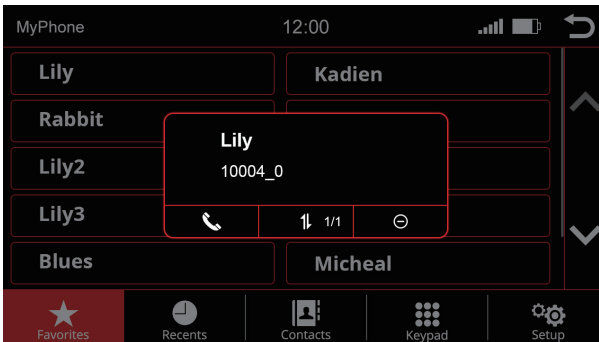


Sobald ein Kontakt als Favorit gespeichert wurde, wird er in die Favoritenliste übertragen. Um die Favoritenliste zu öffnen, klicken Sie auf die Schaltfläche "**Favoriten**" in der Menüleiste.



	Wechselt zwischen den hinterlegten Telefonnummern des Kontakts
	Kontakt anrufen
	Kontakt aus Favoritenliste entfernen
	Zurück zum Hauptmenü

Soundeinstellungen - Menü

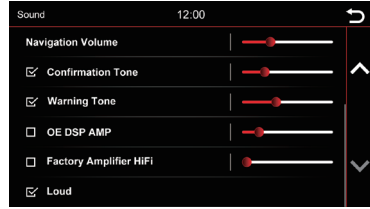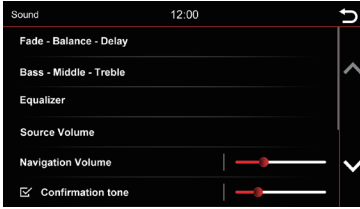

Fade - Balance - Delay :

In diesem Menü können Sie Einstellungen für die Verzögerungskorrektur und das akustische Zentrum vornehmen. Eine ausführlichere Erläuterung finden Sie auf Seite 25.

Bass - Middle - Treble:

In diesem Menü können Sie die Höhen, Mitten und Tiefen Ihres Soundsystems einstellen. Eine ausführlichere Erläuterung finden Sie auf Seite 26.

Equalizer:

In diesem Menü haben Sie die Möglichkeit, einzelne Frequenzbereiche abzustimmen. Hierfür steht ein 5-Band-Equalizer zur Verfügung. Speichern Sie Ihre Einstellungen über das Symbol "Benutzer". Eine ausführlichere Erläuterung finden Sie auf Seite 26.

Quell-Volumen:

In diesem Menü können Sie die Lautstärke für jede der verschiedenen Medienquellen (z.B. Radio, USB) anpassen. Eine ausführlichere Erläuterung finden Sie auf Seite 27.

Navigationsvolumen:

Verwenden Sie den Fader, um die Lautstärke der Navigationsansagen anzupassen. Sie können dies zusätzlich über den rechten Knopf tun, jedoch nur während einer Ansage.

Bestätigungston :

Stellen Sie die Lautstärke der Tastentöne ein. Aktivieren Sie das Feld mit einem Häkchen. Drücken Sie dann auf den Fader rechts und ziehen Sie sie auf das gewünschte Volumen.

Warnton

Diese Option gilt speziell für den BMW E9X und E8X. Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie Warnsignale hören über die Lautsprecher. Der Warnton enthält Sicherheitsgurterinnerungen und so weiter.

OE DSP AMP:

Aktiviert das werkseitige DSP-System, falls vorhanden. Dieser Menüpunkt erscheint nur auf Fahrzeugen, auf denen möglicherweise ein DSP-Soundsystem installiert ist. Drücken Sie auf den Fader in der rechten Spalte und ziehen Sie ihn auf die gewünschte Lautstärke.

Factory Amplifier HiFi:

In einigen Fahrzeugen mit werkseitig installierten Verstärkern kann die Leistungsabgabe unseres Geräts zu hoch sein. Mit dieser Einstellung können Sie den Ausgangspegel senken.


Loud:

Verstärkt den Bass und die Höhen, um einen Verstärkungseffekt zu erzielen. Setzen Sie links neben "Laut" ein Häkchen, um diese Funktion zu aktivieren.

Sound Menü

Fade - Balance - Delay

Übersicht der Icons

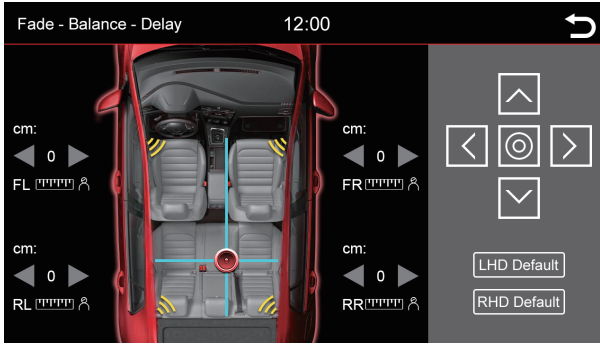


In diesem Menü können Sie die Delay-Korrektur der einzelnen Lautsprecher einstellen:

- FL** = Front left
- FR** = Front right
- RL** = Rear left
- RR** = Rear right

◀ ▶	Anpassen des angegebenen Bereichs
 or 	Steuerkreuz oder Fader zur Einstellung des akustischen Zentrums.
	Der Kreis in der Mitte des Steuerkreuzes setzt die akustische Mitteleinstellung zurück.
	Zurück zum Standardwert
	Zurück zum Standardwert
	Zurück zum Hauptmenü

Sound Menü

Bass - Middle - Treble

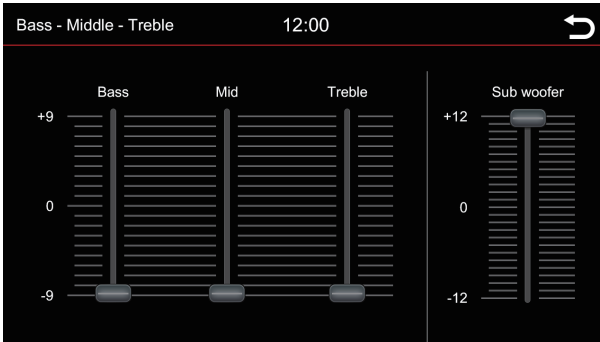


In diesem Menü können Sie die Höhen und Bässe Ihres Soundsystems einstellen.

Mit den vier gezeigten Reglern können Sie den Bass-, Höhen- und Mittenbereich einstellen, und wenn ein Subwoofer angeschlossen ist, können Sie ihn auch anpassen, indem Sie ihn einfach bewegen.

Sie können den Schieberegler an die gewünschte Position bewegen, indem Sie nach oben und unten scrollen. Drücken Sie dazu den Schieberegler nach unten. Sie wissen, dass das Steuerelement ausgewählt ist, wenn der blaue Balken rot wird.

Equalizer

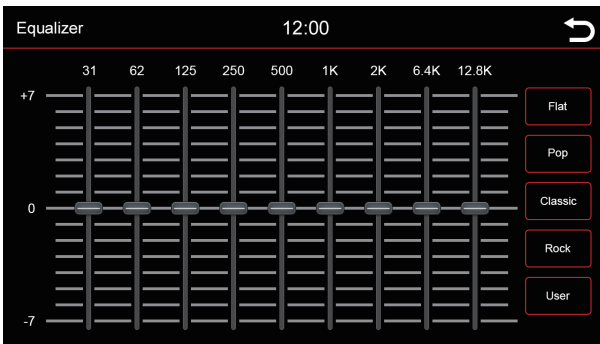

In diesem Menü können Sie einen einzelnen Frequenzbereich innerhalb eines bestimmten Bereichs einstellen. Sie können dies in neun verschiedenen Frequenzbereichen tun.

Sie können jedoch auch einige voreingestellte Werte wie Flat, Pop, Classic, Rock auswählen, oder wenn Sie die Schaltfläche Benutzer auswählen, können Sie Ihre eigenen persönlichen Einstellungen vornehmen.


Halten Sie die Taste "**Benutzer**" gedrückt, um Ihre persönlichen Einstellungen zu speichern.



Sie können den Schieberegler an die gewünschte Position bewegen, indem Sie nach oben und unten scrollen. Drücken Sie dazu den Schieberegler nach unten. Sie wissen, dass das Steuerelement ausgewählt ist, wenn der blaue Balken rot wird.

Sound Menü

Source Volume

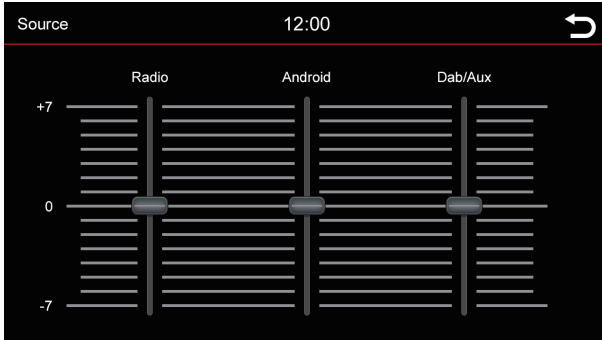

Hier können Sie die Lautstärke verschiedener Quellen einstellen. Im Bereich 0 wird die eingestellte Lautstärke des Radios verwendet. Im Bereich über oder unter 0 wird es automatisch um diese Stufe angepasst. Passt sich automatisch um diese Stufe an.



Sie können den Schieberegler an die gewünschte Position bewegen, indem Sie nach oben und unten scrollen. Drücken Sie dazu den Schieberegler nach unten. Sie wissen, dass das Steuerelement ausgewählt ist, wenn der blaue Balken rot wird.

Navigation

Navigationsstart

Wenn Sie die Navigation zum ersten Mal starten, kann das Laden einige Minuten dauern. Außerdem müssen Sie zuerst einige Optionen der Navigationssoftware wie Sprache, Zeit und Stimme festlegen. Alle Funktionen und Optionen der Navigationssoftware entnehmen Sie bitte dem Handbuch der Navigationssoftware.

Medienquelle ändern

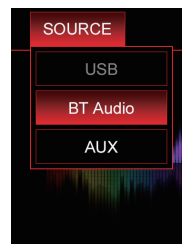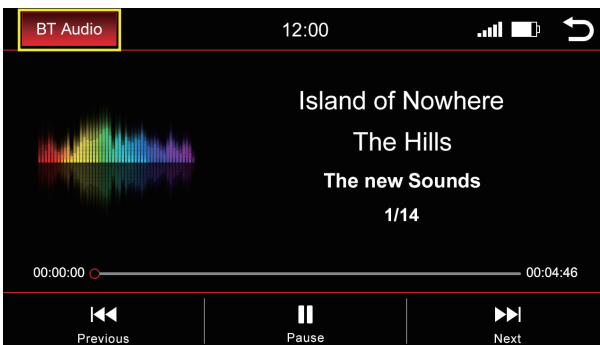

Press "BT Audio" on the top left to change the media source.


Ein Dropdown-Menü wird angezeigt:

Aktive Quelle = rot hervorgehoben (im obigen Beispiel BT Audio)





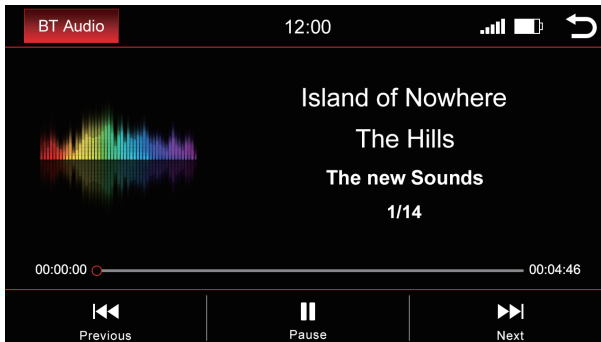

Ausgegraute Quelle = Quelle nicht angeschlossen (z. B. "USB" im Bild oben rechts)

Rot markierte Quelle = Quelle verbunden und bereit für die Wiedergabe Wählen Sie die gewünschte Wiedergabequelle im Dropdown-Menü aus.

Medienübersicht - Aktueller Titel




Das Bild zeigt das Bluetooth-Musik-Streaming-Menü.





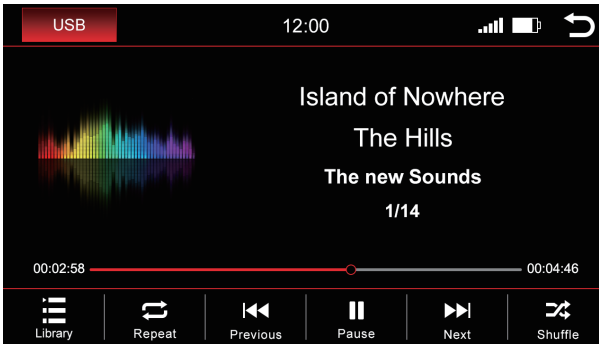

	Musik abspielen
	Musik pausieren
	Nächster Song
	Vorheriger Song
	Medienquelle ändern
	Zurück zum Hauptmenü

Wählen Sie die gewünschte Wiedergabequelle im Dropdown-Menü aus.

Medienübersicht - Aktueller Titel



Das Bild zeigt das USB-Menü (die Menüs sind in der Struktur identisch).









	Bibliothek öffnen
	Alle wiederholen
	Aktuellen Song wiederholen
	Ordner wiederholen
	Vorheriger Song
	Musik abspielen
	Musik pausieren
	Nächster Song
	Shuffle
	Medienquelle ändern
	Zurück zum Hauptmenü

Bibliothek




Das obige Bild zeigt die Bibliotheksübersicht, in der alle Dateinamen in dieser Quelle angezeigt werden.

Sobald Sie in die Bibliotheksübersicht wechseln, werden Ihnen alle Dateien auf der ausgewählten Wiedergabequelle angezeigt. Wechseln Sie in die jeweilige Kategorie, um z.B. nur Musik, nur Videos oder nur Bilder anzuzeigen.





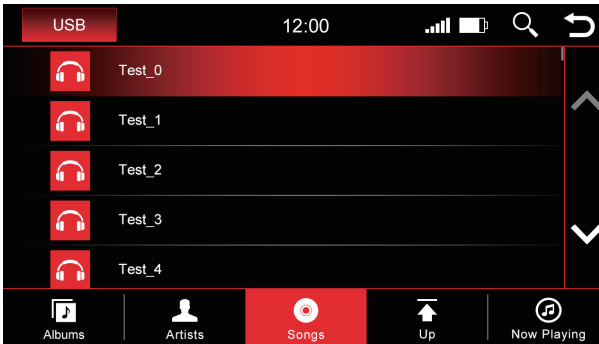



	Musikmenü öffnen
	Videos ansehen
	Bilder ansehen
	Ordnerübersicht des Speichermediums
	Aktuellen Song ansehen
	Suchen
	Medienquelle ändern
	Zurück zum Hauptmenü

Songs





Das obige Bild zeigt die Songübersicht , in der alle Musikdateien in dieser Quelle angezeigt werden.

Sobald Sie das Menü "**Songs**" ausgewählt haben, können Sie nach Alben, Interpreten oder Titeln sortieren, indem Sie auf das entsprechende Symbol klicken. Tippen Sie auf den gewünschten Titel, um ihn abzuspielen.

	Alben Übersicht
	Künstler Übersicht
	Songs Übersicht
	Gehen Sie einen Schritt zurück in der Bibliotheksübersicht
	Aktuellen Song anzeigen
	Suchen
	Medienquelle ändern
	Zurück zum Hauptmenü

Alben

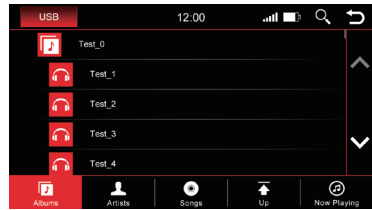
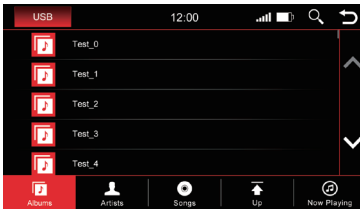


Die Bilder zeigen links eine geschlossene Ordnerstruktur und rechts eine offene Ordnerstruktur.

Scrollen Sie entweder mit den Pfeiltasten oder mit dem Finger zum gewünschten Album. Nachdem Sie ein Album ausgewählt haben, werden Ihnen alle Titel angezeigt, die sich in diesem Album befinden.

Tippen Sie auf den gewünschten Titel, um ihn wiederzugeben.

Artisten

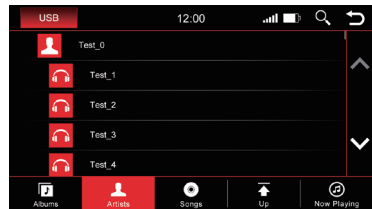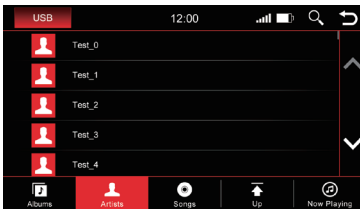


Die Bilder zeigen links eine geschlossene Ordnerstruktur und rechts eine offene Ordnerstruktur.

Scrollen Sie entweder mit den Pfeiltasten oder mit Ihrem Finger zum gewünschten Künstler. Nachdem ein Künstler ausgewählt wurde, werden Ihnen alle Tracks des Künstlers angezeigt.

Tippen Sie auf den gewünschten Titel, um ihn wiederzugeben.

Wird jetzt gespielt

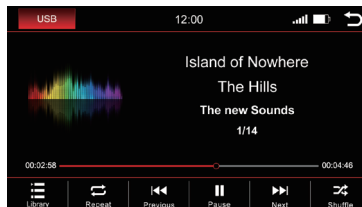


Durch Drücken auf die " **Aktueller Titel** " Schaltfläche gelangen Sie zurück in die Hauptübersicht.

Bild



Tippen Sie auf ein Bild, um es in einem größeren Format anzuzeigen. Hier können Sie auch ein Image als Startup-Image speichern (Boot-Logo). Dieses Bild wird dann angezeigt, wenn Sie das Gerät starten.



Als Startabbild speichern



Zur Standardansicht wechseln




Zur Vollbildansicht wechseln

Startbild löschen / zurücksetzen

Um ein Startbild zurückzusetzen, wechseln Sie im Hauptmenü zu den Systemeinstellungen und drücken Sie das Symbol "**Startbild zurücksetzen**".

Video

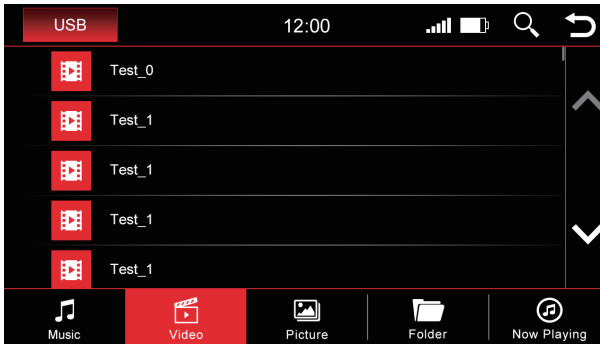

Wenn die Übersicht **"Video"** ausgewählt ist, sehen Sie alle Videos, die sich auf der Wiedergabequelle befinden.


Scrollen Sie entweder mit den Pfeiltasten oder dem Finger zum gewünschten Video und tippen Sie auf den Titel, um es abzuspielen.

Während der Wiedergabe des Videos stehen Ihnen die folgenden Schaltflächen zur Verfügung:




	Bibliothek öffnen		Next
	Alle wiederholen		Shuffle
	Aktuelles Video wiederholen		Weitere Funktionen
	Ordner wiederholen		Stop
	Vorhergehend		Schneller Vorlauf
	Play		Ansehen / Abspielen
	Musik pausieren		

Ordner

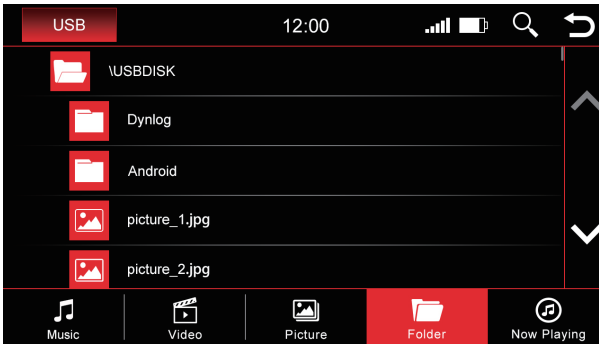

Die Ordnerübersicht zeigt das komplette Verzeichnis der Wiedergabequelle alphabetisch dargestellt.

Über die Suchfunktion können Sie schnell auf die gesuchte Datei zugreifen . Drücken Sie " 🔍 ", um die Tastatur auszublenzen.

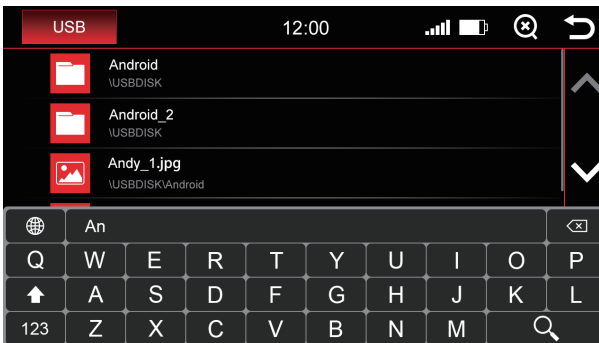

Z-Link (Auto-Smartphone verbindung)

Wireless Apple CarPlay



Bevor Sie Apple CarPlay drahtlos nutzen, schalten Sie die BT-Funktion auf Ihrem Smartphone ein. Verbinden Sie Ihr Smartphone über Bluetooth mit dem Dynavin-Gerät (Bedienung siehe Seite 19). Nach erfolgreicher Kopplung greift das Gerät automatisch auf das Apple CarPlay-Menü zu. Dann können Sie das Smartphone über die Dynavin-Einheit steuern.


Apple CarPlay / Android Auto

Verbinden Sie Ihr Smartphone über USB mit dem Dynavin-Gerät und klicken Sie im Hauptmenü auf das Symbol "Z-Link", um auf das Apple CarPlay / Android Auto-Menü zuzugreifen.

Wireless Mirroring


Sie können den Bildschirm Ihres Smartphones auf dem Bildschirm des Dynavin mit der Wireless Mirroring-Funktion anzeigen.



Klicken Sie im Hauptmenü auf "Z-Link" und klicken Sie auf das Symbol "  " im Menü CarPlay / Android Auto, um auf das Menü Wireless Mirroring zuzugreifen. Wählen Sie dann Ihren Smartphone-Typ aus.

Z-Link (Auto-Smartphone verbindung)

Für iPhone-Benutzer führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:


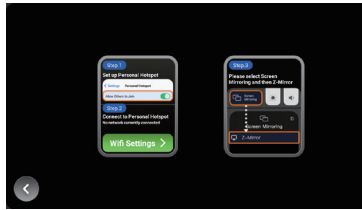


Schritt 1 : Schalten Sie den Hotspot auf Ihrem iPhone ein.

Schritt 2 : Klicken Sie auf die Schaltfläche " **Wifi Settings >** " auf der Dynavin-Einheit. Das Gerät springt zum WLAN-Menü. Suchen Sie den Hotspot Ihres Telefons im WLAN-Menü und stellen Sie eine Verbindung her.

Schritt 3 : Klicken Sie auf Ihrem iPhone auf "**Screen Mirroring**" und wählen Sie "**Z-Mirror**".

Für Android-Smartphone-Nutzer führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

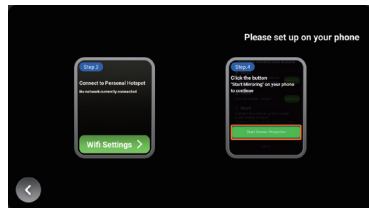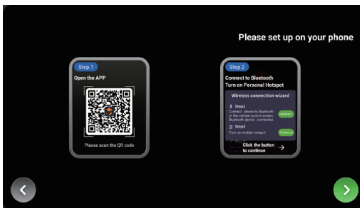

Schritt 1 : Verwenden Sie Ihr Android-Smartphone , um den QR-Code im Menü zu scannen, um die erforderliche App herunterzuladen.


Schritt 2 : Koppeln Sie Ihr Smartphone über Bluetooth mit dem Dynavin-Gerät (Bedienung siehe Seite 19) und schalten Sie den Hotspot Ihres Telefons auf Ihrem Android-Telefon ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche " **>** " am Gerät, um fortzufahren.


Schritt 3 : Klicken Sie auf die Schaltfläche " **Wifi Settings >** " am Gerät. Das Gerät springt zum WLAN-Menü. Suchen Sie den Hotspot Ihres Telefons im WLAN-Menü und stellen Sie eine Verbindung her.

Schritt 4 : Klicken Sie auf die Schaltfläche "**Start Screen Projection**" auf Ihrem Android-Telefon.

Z-Link (Auto-Smartphone verbindung)

Wired Mirroring

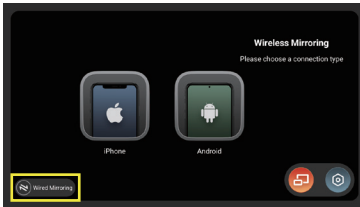

Klicken Sie auf die Schaltfläche "  " im Menü Wireless Mirroring, um auf das Menü Wired Mirroring zuzugreifen .

Für iPhone-Benutzer, verbinden Sie Ihr iPhone über USB mit dem Dynavin-Gerät . Die folgende Meldung wird auf Ihrem Telefon angezeigt, klicken Sie auf "Vertrauen", um die Spiegelung zu starten.



Für Android-Smartphone-Nutzer führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:





Schritt 1 : Verwenden Sie Ihr Android-Smartphone , um den QR-Code im Menü zu scannen, um die erforderliche App herunterzuladen.

Schritt 2 : Verbinden Sie Ihr Android-Telefon über USB mit dem Dynavin-Gerät . Und koppeln Sie Ihr Android-Handy über Bluetooth mit dem Dynavin-Gerät (Bedienung siehe Seite 19).

Schritt 3 : Klicken Sie auf die Schaltfläche " **Bildschirmprojektion starten**" auf Ihrem Android-Telefon.

Z-Link (Auto-Smartphone verbindung)

Setting

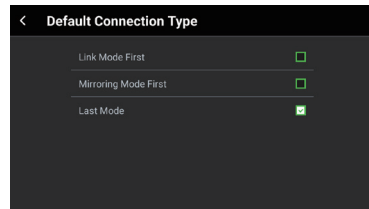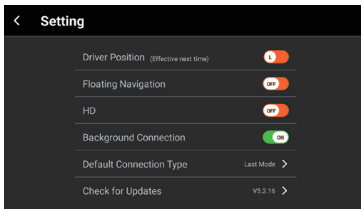

Fahrerposition (Beim nächsten Mal wirksam) = Links- und Rechtslenker, geeignet für die Fahrpositionen verschiedener Länder.

Schwebende Navigation = Ausschalten auf EIN , die "Z-Link" -Anwendungsschaltfläche schwebt in jedem Menü und kann schnell erreichbar durch Anklicken.


HD = HD-Option.

Hintergrundverbindung = Wenn ausgeschaltet, ist die Verbindung nur durch Aufruf des Menüs "Z-Link" möglich. Wenn diese Option aktiviert ist , ist eine Hintergrundverbindung zulässig.



Standardverbindungstyp = Speicher des Verbindungstyps.

Apps Menü


Apps Menü

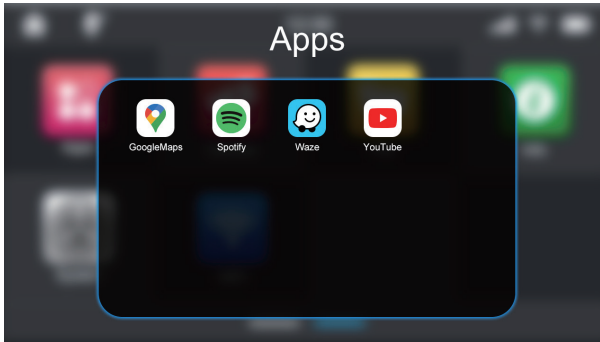


Deinstallieren Sie Apps

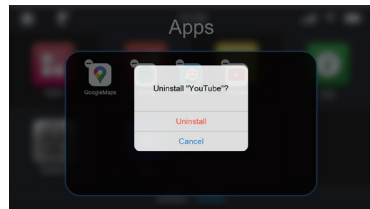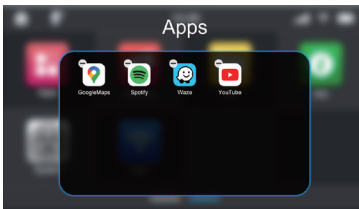

Langes Drücken der App wird mit dem Symbol "  " angezeigt.

Klicken Sie auf das Symbol "  ", um zum Fenster der endgültigen Bestätigung der Deinstallation zu gelangen.



Verschieben Sie Apps in das Hauptmenü

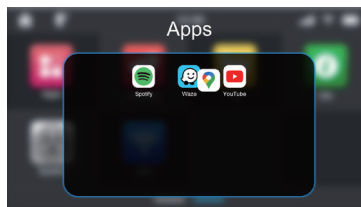





Drücken Sie lange auf das App-Symbol und ziehen Sie es aus dem Apps-Fenster. Dieses App-Symbol wird an die letzte Position in das Hauptmenü , nachdem Sie Ihren Finger losgelassen haben.

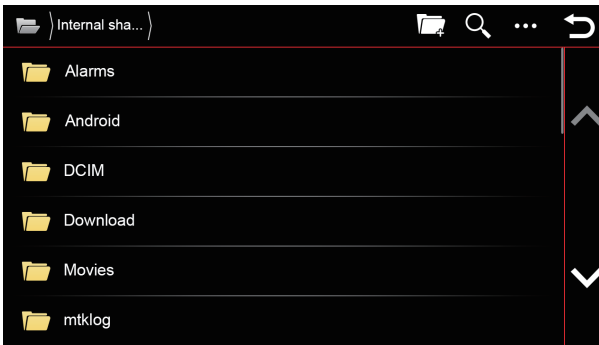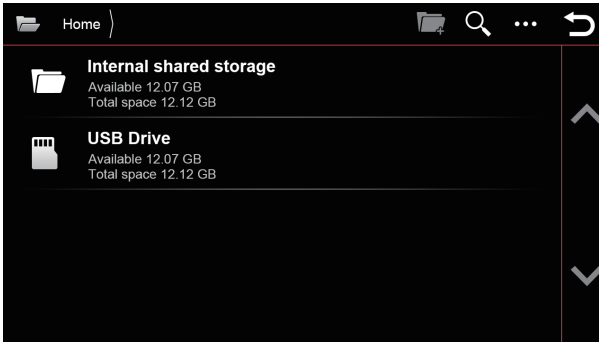Wenn Sie das App-Symbol an eine andere Position verschieben müssen, lassen Sie Ihren Finger los, wenn sich das App-Symbol mit dem Symbol gewünschter Standort.

Menü "Datei "





	Neuen Ordner erstellen
	Dateien durchsuchen
	Weitere Optionen (Datei oder Ordner auswählen, Dateien ausblenden und Sortieren)
	Zurück zum Hauptmenü





Datei Menü

Datei übertragen

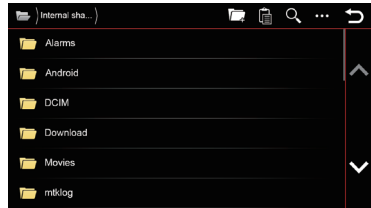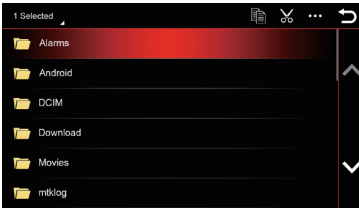Sie können Dateien von einem USB-Laufwerk in den internen freigegebenen Speicher kopieren oder übertragen. Drücken Sie lange auf den Dateinamen vom USB-Laufwerk und Sie sehen die Optionen "**Kopieren**" und "**Ausschneiden**" (Wenn Sie eine Datei deaktivieren müssen, können Sie Klicken Sie erneut auf den Dateinamen oder klicken Sie auf die Schaltfläche "↶").


Nachdem Sie auf das Symbol "**Kopieren**" oder "**Ausschneiden**" getippt haben, rufen Sie das Menü "**Interner freigegebener Speicher**" auf und klicken Sie auf das Symbol "**Einfügen**", das Die ausgewählte Datei wird im internen freigegebenen Speicher angezeigt.



	Kopieren
	Ausschneiden
	Weitere Optionen (Datei oder Ordner auswählen, Dateien ausblenden und Sortieren)
	Einfügen


Datei bearbeiten

Drücken Sie lange auf den Dateinamen vom internen freigegebenen Speicher / USB-Laufwerk, nachdem Sie auf die Schaltfläche "⋮" geklickt haben, können Sie die Datei löschen, die Datei umbenennen oder Dateidetails anzeigen .

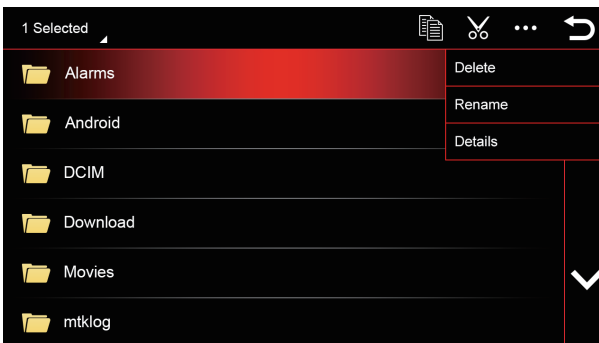

Fahrzeug (Nur für VW & Skoda Fahrzeuge mit MQB-Plattform)

Diese Funktion kann nur in VW & Skoda Fahrzeugen mit MQB-Plattform verwendet werden. Die ursprünglichen Fahrzeugeinstellungen bleiben erhalten.

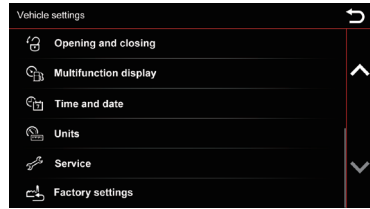


Die Dynavin-Einheit bietet die Möglichkeit, die Fahrzeuginformationen anzuzeigen. Die angezeigten Informationen variieren von Fahrzeug zu Fahrzeug. Der Dynavin hat eine begrenzte Fähigkeit, Fahrzeuginformationen zu lesen. Fahrzeuginformationen können vor dem Einbau des Geräts nicht angegeben oder garantiert werden.



Firmware Update

Im Menü Info können Sie die Systeminformationen des Dynavin einsehen und die Schaltfläche zum Aktualisieren der Firmware finden.

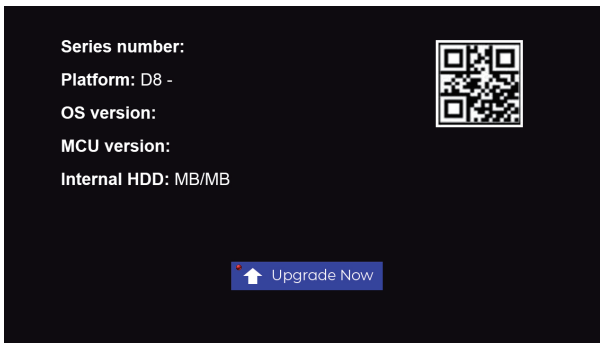

Vor der Installation:

Sie müssen die Firmware nur aktualisieren, wenn Ihr Dynavin nicht normal funktioniert oder wenn Sie explizit auf der Dynavin-Homepage oder von einem Dynavin-Distributor dazu aufgefordert werden.

Jedes Update wird auf eigene Gefahr installiert. Dynavin ist nicht verantwortlich für Fehler, die während des Updates auftreten können, die zu einer Fehlfunktion des Geräts führen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie während einer Firmware-Installation das Gerät ständig mit Strom versorgen und es keinen Stromausfall oder andere Spannungsschwankungen gibt. Dies kann den Aktualisierungsvorgang beeinträchtigen und das Gerät unbrauchbar machen.

Verwenden Sie nur Medienkarten, die zu 100% fehlerfrei sind. Wenn Sie eine defekte Speicherkarte verwenden, ist es möglich, dass die Update kann nicht installiert werden oder das Update beschädigt Ihr Gerät.

Verwenden Sie nur Firmware-Updates für Ihren Dynavin, die von Dynavin genehmigt wurden und auf der Dynavin-Website zu finden sind. Besuchen Sie www.dynavin.com für verfügbare Updates und um festzustellen, ob Ihr Dynavin ein Update benötigt.


Firmware Update

Folgen Sie auf der Dynavin-Homepage den Anweisungen zum Herunterladen der Firmware.


Laden Sie die verfügbare Update-Firmware für Ihren Dynavin auf ein USB 2.0-Laufwerk herunter. (Dieses Laufwerk muss formatiert sein in FAT32. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mit einem leeren USB-Laufwerk beginnen.)

Sie müssen die Dateien extrahieren und einzeln im Stammverzeichnis des USB-Laufwerks ablegen (nicht in einem Ordner).


Schließen Sie das USB-Laufwerk an das USB-MEDIA-Verlängerungskabel an.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Jetzt aktualisieren: "  ".

Wenn sich keine Update-Software auf dem USB-Laufwerk befindet oder Sie die Dateien nicht zuerst extrahiert haben, bevor Sie sie auf das USB-Laufwerk, erhalten Sie eine Nachricht wie unten abgebildet.

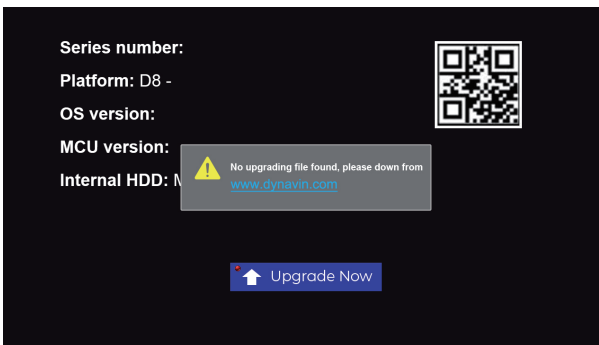

Erst wenn das System die richtigen Dateien auf der Karte findet, beginnt der Aktualisierungsvorgang.

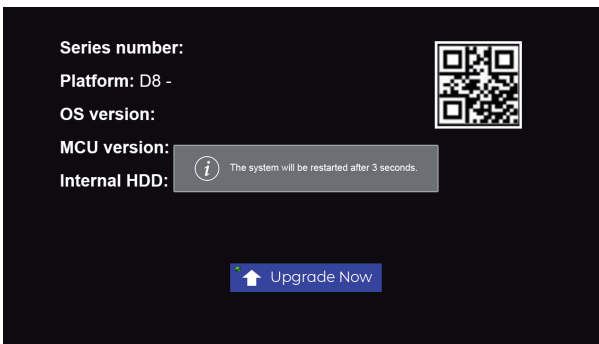

Sobald die Systemupdate-Software erkannt wird, wird das kleine Licht in der oberen linken Ecke der Schaltfläche "**Jetzt aktualisieren**" grün. Sobald die Taste gedrückt wird, beginnt der Dynavin mit dem Herunterladen der Firmware (entfernen Sie das USB-Laufwerk nicht). Sobald der Download abgeschlossen ist, wird das Gerät neu gestartet und installiert das Update automatisch. Es ist möglich, dass Sie für kurze Zeit einen schwarzen Bildschirm sehen. Der gesamte Vorgang dauert ca. 3-5 Minuten. Sie können das USB-Laufwerk entfernen, nachdem der Download abgeschlossen ist und der Dynavin vollständig hochgefahren ist.

Fehlerbehebung

Das Gerät friert während eines Firmware-Updates (oder der Aktivierung eines Upgrades) ein:

Es gibt keinen Grund zur Panik. Wenn Sie sicher sind, dass die Dateien ordnungsgemäß auf dem USB-Laufwerk vorhanden sind, drücken Sie weiterhin die Taste RST-Taste, bis Sie den Startbildschirm des Geräts sehen.

Das Gerät startet nun direkt vom USB-Laufwerk mit den Update-Dateien.

Sollte das Update erneut fehlschlagen, überprüfen Sie bitte die Dateien auf dem USB-Stick. Kontaktieren Sie uns, wenn sie weitere Hilfe benötigen.

Radioempfang sehr schlecht:

Wenn Sie das Gefühl haben, dass der Radioempfang schwach ist, überprüfen Sie die Funkantennenverbindung.

Ford: Nach SWC-Upgrade funktionieren meine Lenkradknöpfe nicht:

Bei Ford-Modellen müssen die Lenkradtasten analog angelernt werden. Gehen Sie dazu zu den Einstellungen "**System**" und wählen Sie das Symbol "**Lenkrad unterrichten**":

Drücken Sie die gewünschte Funktion auf dem Display des Radios (z.B. Musik lauter).

Drücken Sie dann die Taste am Lenkrad, der diese Funktion (Musik lauter) zugewiesen werden soll. Führen Sie die Schritte für alle Funktionen aus.

Freisprecheinrichtung: Mein Mikrofon kann mich nicht hören:

Stellen Sie sicher, dass das mitgelieferte Mikrofon ordnungsgemäß angeschlossen ist und dass der Anschlussstecker nicht wackelt. Wenn die Stecker richtig angeschlossen sind und das Mikrofon Ihre Stimme immer noch nicht aufnimmt, wenden Sie sich bitte an unseren Support unter info@dynavin.de.

Freisprechen: Die andere Partei hört mich sehr schlecht und/oder mit Störgeräuschen:

Geräusche entstehen beispielsweise, wenn das Mikrofon an der Windschutzscheibe montiert ist. Dies sollte vermieden werden. Andernfalls nimmt das Mikrofon Vibrationen von der Windschutzscheibe auf.

Wenn das Mikrofon an der A-Säule oder direkt an der Deckenleuchte befestigt ist, können Sie versuchen, die Mikrofonverstärkung über die Einstellungen im Menü "**Telefon**" zu erhöhen.

Sollte auch dies nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis führen, wenden Sie sich bitte an unseren Support unter info@dynavin.de.

Mein Smartphone kann nicht mehr mit dem Gerät gekoppelt werden:

Setzen Sie die Bluetooth-Einstellungen am Gerät zurück und entfernen Sie den Dynavin aus der Bluetooth-Liste Ihres Smartphones. Starten Sie Dynavin neu und starten Sie Ihr Telefon neu. Koppeln Sie das Smartphone dann erneut.

Um die Bluetooth-Einstellungen auf dem Gerät zurückzusetzen, gehen Sie zum Menü "**Telefon**" und drücken Sie die Einstellungen unten rechts in der Menüleiste. Scrollen Sie zum Element Bluetooth zurücksetzen, und drücken Sie darauf. Sie können bestätigen, dass alle Bluetooth-Einstellungen zurückgesetzt wurden, wenn Sie unter der "**Telefonliste**" keine gekoppelten Smartphones sehen.

Wenn dieses Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unseren Support unter info@dynavin.de.

Fehlermeldung innerhalb der Navigation:

1. os.exe Fehler

Bitte kontaktieren Sie uns. Wir werden mit Ihnen einige Schritte durchgehen und Ihnen eine Sicherungsdatei zusenden . Wenn der Fehler weiterhin auftritt, können Sie die Karte zur Reparatur zurücksenden.

2. MobileNavigator.exe error:

Bitte kontaktieren Sie uns. Wir werden mit Ihnen einige Schritte durchgehen und Ihnen eine Sicherungsdatei zusenden . Wenn der Fehler weiterhin auftritt, können Sie die Karte zur Reparatur zurücksenden.

3. Fehler "Nicht genügend Arbeitsspeicher ":

Löschen Sie den kompletten Ordner "**Speichern**" auf der Navigationskarte .

Diese finden Sie direkt, wenn Sie in das MobileNavigator-Verzeichnis wechseln.

Sie können diesen Ordner entweder direkt auf dem Gerät über das Menü "**Ordner**" oder auf dem PC löschen.

4. Schwerwiegender Fehler:

Im Falle eines schwerwiegenden Fehlers kontaktieren Sie uns bitte. Wir werden ein paar Schritte mit Ihnen durchführen.

5. Lizenz ungültig:

Diese Meldung wird nur angezeigt, wenn Sie die Dateien von der Originalkarte auf eine andere SD-Karte kopiert haben oder die Lizenz falsch ist. Die Lizenz steht in direktem Zusammenhang mit der Seriennummer der SD-Karte. Stellen Sie sicher, dass Sie immer die Original-SD-Karte verwenden.

Wenn Ihr Fehler oben nicht aufgeführt ist , wenden Sie sich bitte an unseren Support. Wir helfen Ihnen weiter.

Mail: info@dynavin.de

Tel: +49 7246 944 50 30

Urheberrechte

Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG Inc. Andere Marken und Handelsaufmachungen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED in Japan und anderen Ländern. QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen in diesem Dokument verwendeten Software- oder Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen, von denen sie entwickelt wurden. Alle Formulare, deren Programmnamen in diesem Handbuch erwähnt werden, haben spezielle Lizenzvereinbarungen für die zu ihrem Eigentum gehörenden Programme.

Die DynavinStereo GmbH übernimmt keine Haftung für Änderungen und Druckfehler innerhalb dieser Bedienungsanleitung .



Entsorgung von Altgeräten:

Nur für die Europäische Union und Länder mit Recyclingsystemen.

Dieses Symbol auf den Produkten, Verpackungen und/oder Begleitunterlagen bedeutet, dass gebrauchte Elektro- und Elektronikprodukte nicht mit dem allgemeinen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte bringen Sie alte Produkte zur Aufbereitung, Aufarbeitung oder Verwertung gemäß den gesetzlichen Vorgaben zu den entsprechenden Sammelstellen .

Durch die sachgerechte Entsorgung dieser Produkte tragen Sie dazu bei, wertvolle Ressourcen zu schonen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden.

Für weitere Informationen zu Sammlung und Recycling wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Entsorgungsdienstleister. Nach staatlichen Vorschriften können Bußgelder für die unsachgemäße Entsorgung dieser Abfälle verhängt werden.

Dynavin GmbH
Siemensstr. 7
76316 Malsch
Germany

© 2022 Dynavin GmbH
Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck und Reproduktion, auch auszugsweise, ist verboten.

Die Merkmale der Produkte sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Druckproduktes korrekt. Alle Displaydarstellungen sind simuliert. Die Farbe der Produkte kann abweichen. Für eventuelle Satzfehler übernehmen wir keine Haftung. Änderungen bleiben vorbehalten.

REV 2022 / 03 / 20

www.dynavin.de

